

TEFAL®

Plancha



Parabéns por ter escolhido um produto da gama TEFAL. Leia atentamente as instruções antes da primeira utilização e guarde-as para utilizações futuras.

O seu grelhador Plancha é um aparelho que lhe permite uma grande diversidade de utilizações: pode cozinhar de uma forma saudável, fazendo grelhados mistos, saborosos e sem gorduras. O seu grelhador Plancha também é ideal para cozinhar especialidades tais como o prato Japonês "Teppanyaki" ou pequenos-almoços ao estilo americano, com ovos mexidos e bacon, ou ainda as famosas panquecas ou tortillas.


Montagem

Antes da primeira utilização :

- Retire todas as embalagens, autocolantes ou acessórios diversos tanto no interior como no exterior do aparelho.
- Limpe o aparelho (1) e o tabuleiro de recolha de gorduras (2) (siga atentamente as instruções do parágrafo "Após cada utilização").

Coloque a base do aparelho (1) sobre uma superfície limpa e estável.

Insira o tabuleiro de recolha de gorduras (2) no aparelho.




Ligação e pré-aquecimento

Coloque o aparelho sobre uma bancada estável.

Evite utilizá-lo sobre um suporte tipo toalha de mesa.

Nunca coloque o seu aparelho directamente sobre um suporte frágil (mesa de vidro, toalha de mesa, móvel envernizado...).

As peças com indicação do logo  não devem entrar em contacto com produtos e bebidas alimentares.

Desenrole o cabo de alimentação por completo.

Certifique-se de que a instalação eléctrica é compatível com a potência e a tensão indicadas por baixo do aparelho.


Se o cabo de alimentação estiver danificado o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, serviço de assistência ou por uma pessoa qualificada de modo a evitar perigo.

Ligue o aparelho apenas numa tomada que tenha ligação à terra incorporada.

Se utilizar uma extensão eléctrica :

- **deverá ser com ligação à terra incorporada ;**
- **deverá tomar as devidas precauções para que ninguém possa tropeçar.**

Coloque o termóstato do conector móvel na posição min.

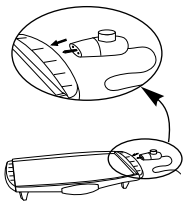

(a)

Encaixe o conector móvel nos pinos da resistência do aparelho (a) e, em seguida, ligue o cabo à corrente.

Não utilize nenhuma ficha diferente da fornecida com o aparelho.

Nunca ligue o aparelho se não estiver a ser utilizado.

Nunca utilize o aparelho vazio.

Deixe aquecer previamente o aparelho durante cerca de 10 minutos na posição 5.

Aquando da primeira utilização, uma ligeira emanação de cheiro e fumo pode ocorrer durante alguns minutos.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância.

Cozedura

Após o pré-aquecimento, o aparelho está pronto para ser utilizado.

Coloque o termóstato na posição desejada.

Deixe cozer consoante o grau de cozedura desejado.

Não corte os alimentos directamente no aparelho.

Não ponha nada (prato, folha de alumínio...) entre a placa e os alimentos a cozinhar.

Não coloque utensílios de cozinha sobre o aparelho.

Não toque nas partes metálicas do aparelho quando este estiver a aquecer ou a funcionar, pois estão muito quentes.

No final da cozedura, o aparelho está quente: tenha cuidado no seu manuseamento.


Após utilização

Coloque o termostato na posição min.

Desligue o cabo da corrente e, de seguida, retire o conector móvel do aparelho.

Deixe o aparelho arrefecer.

A base do aparelho (1) e o tabuleiro de recolha de gorduras (2) podem ser limpos com uma esponja, água quente e detergente para a loiça.



Nunca utilize esponjas metálicas, nem detergente em pó.


A base do aparelho pode ir à máquina de lavar loiça.

Nunca mergulhe o aparelho com o conector móvel (3) em água.

Os elementos de ligação do conector móvel, que se encontram na base do aparelho, devem ser bem secos antes de uma nova utilização.

Arrumação

Aparelho pode ser arrumado na posição vertical.

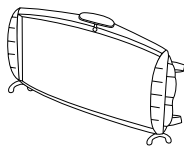

A TEFAL reserva-se o direito de modificar em qualquer momento, no interesse dos consumidores, as características ou os componentes deste produto.

