


Leia atentamente o manual de instruções e guarde-o para futuras utilizações.

ULTRAGLISS DIFFUSION

045979 - 20102

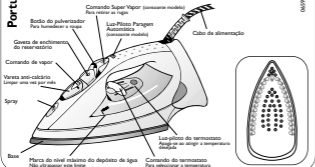

Atenção! Retire o protector da base do ferro antes de o pôr a funcionar (consoante modelo).

Atenção!

Antes da primeira utilização do seu ferro na posição vapor, recomendamos ligá-lo durante uns instantes na posição horizontal e afastado da roupa. Nessa mesma posição, accione repetidamente o comando Super Vapor.

Aquando das primeiras utilizações, o aparelho poderá libertar fumos e odores inofensivos. Este fenómeno sem consequências desaparecerá rapidamente.

☑ Que tipo de água utilizar?

Este aparelho foi concebido para funcionar com água da torneira. No entanto, é necessário proceder regularmente à auto-limpeza dos orifícios de vaporização para eliminar o calcário solto. Se a água que utiliza contém um elevado teor de calcário (poderá informar-se na Câmara Municipal ou nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento), pode misturar 50% de água da torneira e 50% de água desmineralizada disponível no mercado.

☑ Que tipo de água evitar?

Durante a evaporação, o calor concentra os elementos contidos na água. As águas abaixo indicadas podem conter resíduos orgânicos ou substâncias minerais passíveis de provocar respingos, corrimento de água escaldada ou à desorientação prematura do aparelho: água desmineralizada pura disponível no mercado, água própria para secadores de roupa, água perfumada, água amaciada, água dos frigoríficos, água de bacias, água dos climatizadores, água destilada, água de chuva.

I - ENGOMAR COM VAPOR



Encha o depósito

- Antes de encher o reservatório, desligue o ferro.
- Coloque o comando do vapor na posição SECO (A).
- Encha o reservatório até ao nível mínimo indicado (B).
- Puxe a gaveta de enchimento do reservatório no máximo (C), coloque o ferro sobre uma mesa conforme esquema (D) apresentado e encha-o.
- Não exceda a marca "MÁX." indicada no reservatório (com o ferro na vertical).
- Feche novamente a gaveta de enchimento do reservatório.

Regule a temperatura

- Regule o comando do termostato conforme o esquema apresentado (E), consultando o quadro a seguir (ou o suporte).
- A luz piloto acende. Apague-se-á quando a base estiver suficientemente quente (F).

Regule o vapor (G)

- Para que não escorra água para a roupa:
- Desligue o vapor para engomar tecidos de seda ou sintéticos.
- Regule o vapor no mínimo para a B.



Que temperatura e vapor utilizar ?

TECIDOS	POSIÇÃO DO CURSOR DO TERMOSTATO	POSIÇÃO DE REGULAÇÃO DO VAPOR
LINHO	MAX	MAX
ALGODÃO	●●●	
LÃ	●●	MIN
SEDA	●	
SINTÉTICOS <small>Poliéster, Acetato, Acrílico, Poliamida</small>	●	SECO

= ZONA DE VAPOR.

Humedeça a roupa (spray)

- Quando estiver a engomar com vapor ou a seco, carregue repetidamente no comando do Spray para humedecer a roupa (H) e eliminar os vincos persistentes.
- Certifique-se de que o reservatório tem água antes de utilizar esse comando.



Os nossos conselhos

Tecidos e temperatura:

- O seu ferro aquece rapidamente: comece pelos tecidos que se podem ser engomados a baixas temperaturas e termine com os tecidos resistentes a temperaturas elevadas.
- Se diminuir a temperatura, espere que a luz piloto do termostato volte a acender para engomar novamente.
- Se desejar engomar um tecido com fibras mistas, regule a temperatura na fibra mais delicada.

Para obter mais vapor (consoante modelo)

- De vez em quando, carregue no comando Super Vapor (V).
- Para carregar no botão, aguarde um segundo entre cada débito de vapor.



Engomar na vertical (consoante modelo)

- Pendure a peça de roupa num cabide e alise o tecido.
- Coloque o comando do termostato no máximo (MAX) (J).
- Carregue no comando de Super Vapor (V) por impulsos (K), efectuando um movimento de cima para baixo. Esquemas (L).
- Mantenha o ferro a alguns centímetros de distância para não queimar os tecidos delicados.



Segurança Paragem Automática (consoante modelo)

- Se o ferro ficar mais de 8 minutos sem ser utilizado sobre o suporte ou mais de 30 segundos na horizontal, a luz piloto de paragem automática fica intermitente e o sistema electrónico corta a corrente.
 - Para voltar a ligar o ferro, basta agiti-lo ligeiramente até que a luz piloto deixe de estar intermitente.
- NB:** Sempre que a segurança de paragem automática é activada, é normal que a luz piloto do termostato se mantenha apagada.



2- ENGOMAR A SECO

- Regule a temperatura.
- Coloque o comando do vapor na posição SECO (ver esquema A).
- Pode engomar quando a luz piloto se apagar.

3- MANUTENÇÃO DO FERRO

ATENÇÃO !

Desligue o ferro e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

LIMPE A VARETA ANTI-CALCÁRIO

(uma vez por mês) :

- Desligue o ferro e esvazie o reservatório.
- Para retirar a vareta anti-calcário, puxe-a para cima (N).



NUNCA TOQUE NA EXTREMIDADE DA VARETA.



- Mergulhe a vareta num copo com vinagre branco, ou sumo de limão natural, durante 4 horas (O).
- Passe a vareta por água da torneira.
- Coloque o comando do vapor na posição SECO.
- volte a colocar a vareta anti-calcário.

O FERRO NÃO FUNCIONA SEM A VARETA ANTI-CALCÁRIO.

ACTIVE A FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA

Active a função de auto-limpeza uma vez por mês, para prolongar o vida do seu ferro.

- Desligue o ferro e coloque o comando de vapor na posição SECO (P).
- Enche o reservatório até ao máximo (veja os nossos conselhos sobre o tipo de água a utilizar).
- Deixe a grelha de enchimento do reservatório aberta até finalizar a operação.
- Coloque o ferro na vertical e o comando do termostato no máximo (MAX).
- Ligue o ferro e aguarde que a luz piloto se apague.

- Desligue o ferro e coloque-o na horizontal sobre o bico-lança.
- Coloque o comando vapor no MAX.
- Levante a vareta anti-calcário, sem a retirar completamente.
- Agite ligeiramente o ferro sobre o bico-lança até que toda a água do depósito (juntamente com as impurezas) escorra pela base.
- Após a operação, volte a colocar a vareta anti-calcário.
- Não se ligue o ferro durante 2 minutos, colocando-o na vertical, para secar a base.
- Desligue o ferro e, quando a base estiver morna, limpe-a com um pano morno.

☛ **Neste conselho :** A auto-limpeza permite retardar a formação de calcário no seu ferro.

LIMPEZA DA BASE

- Limpe a base ainda morna com uma esponja não metálica húmida.

4- COMO ARRUMAR O SEU FERRO

- Desligue-o e aguarde que a base arrefeça.
- Elevate o reservatório e coloque o comando de engomar na posição SECO.
- Arrume-o na vertical.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- **Atenção !** A voltagem da sua instalação elétrica deve corresponder à do ferro (220-240V). Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis no ferro e anular a garantia.
- Este ferro deve ser obrigatoriamente ligado a uma tomada com terra. Se utilizar uma extensão, certifique-se de que é do tipo bipolar (10A) com condutor de terra.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser imediatamente substituído num Serviço de Assistência Técnica Tefal, para evitar qualquer perigo.
- Nunca mergulhe o ferro na água!
- O aparelho deve estar desligado sempre que encher ou esvaziar o reservatório.
- Em caso de queda do ferro, mande-o verificar por um profissional antes de voltar a utilizá-lo : os danos invisíveis podem ser perigosos para a sua segurança.
- A base do ferro pode atingir temperaturas elevadas:
 - Nunca a toque.
 - Deixe sempre arrefecer o ferro antes de o arrumar.
 - Nunca deixe o ferro sem vigilância quando estiver ligado ou enqueto a base estiver quente.
 - Mantenha sempre o ferro fora do alcance das crianças.

NUNCA DESMONTE O FERRO; DIRIJA-SE A UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEFAL

5- PROBLEMAS COM O SEU FERRO



Problemas	Possíveis causas	Soluções
- A água escorre pelos orifícios da base.	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura selecionada não permite criar vapor. • Utiliza o vapor antes do ferro estar suficientemente quente. • Utiliza o comando Super Vapor com demasiada frequência. • O débito de vapor é demasiado elevado. • Arrumou o ferro na horizontal sem esvaziar o reservatório e sem colocar o comando na posição SECO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque o termostato na zona colorida (de ●●● até MAX). • Aguarde até que a luz-piloto se desligue. • Aguarde alguns segundos entre cada utilização. • Diminua o débito de vapor. • Consulte o capítulo "Como arrumar o seu ferro".
- Das orifícios da base, escorre água castanha que mancha a sua roupa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tem utilizado produtos químicos para eliminar o calcário. • Tem utilizado água desmineralizada pura. • Os orifícios da base acumularam fibras da roupa que queimaram. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca deixe qualquer tipo de produto químico no reservatório para eliminar o calcário. • Accione a Auto-limpeza e utilize água da torneira. • Accione a Auto-limpeza. Limpe a base com uma esponja não metálica. Aspire os orifícios da base de vez em quando.
- A base está suja ou castanha, podendo manchar a roupa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tem utilizado uma temperatura demasiado alta. • A sua roupa não está bem enaguada ou costuma utilizar goma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe a base conforme indicado anteriormente. Consulte o quadro sobre a regulação das temperaturas. • Limpe a base conforme indicado anteriormente. Pulverize sempre a goma no sentido do lado a engomar.
- O vapor é insuficiente ou nulo.	<ul style="list-style-type: none"> • O depósito está vazio. • A vareta anti-calcário está suja. • O ferro tem calcário. • Utilizou o ferro a seco durante demasiado tempo. • Pousou o ferro num suporte metálico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encha o depósito com água da torneira. • Limpe a vareta anti-calcário. • Limpe a vareta anti-calcário e accione a auto-limpeza. • Accione a auto-limpeza. • Coloque sempre o ferro na vertical.

PARA OUTROS PROBLEMAS, DIRIJA-SE A UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEFAL