


Leia atentamente o manual de instruções e guarde-o para futuras utilizações.

## SUPERGLISS

0455976 - 20108

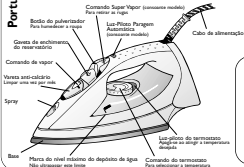

**Atenção!** Retire o protector da base do ferro antes de o pôr a funcionar (consoante modelo).

### Atenção!

Antes da primeira utilização do seu ferro na posição vapor, recomendamos ligá-lo durante uns instantes na posição horizontal e afastado da roupa. Nessa mesma posição, accione repetidamente o comando Super Vapor.

Após as primeiras utilizações, o aparelho poderá libertar fumos e odores inofensivos. Este fenómeno sem consequências desaparecerá rapidamente.

### ☑ Que tipo de água utilizar?

Este aparelho foi concebido para funcionar com água da torneira. No entanto, é necessário proceder regularmente à auto-limpeza dos orifícios de vaporização para eliminar o calcário sobre. Se a água que utiliza contém um elevado teor de calcário (poderá informar-se na Câmara Municipal ou nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento), pode misturar 50% de água da torneira e 50% de água desmineralizada disponível no mercado.

### ☑ Que tipo de água evitar?

Durante a vaporização, o calor concentra os elementos contidos na água. As águas abaixo indicadas podem conter resíduos orgânicos ou substâncias minerais capazes de provocar salpicos, corrimento de água acastanhada ou a deterioração prematura do aparelho: água desmineralizada para disponível no mercado, água própria para secadores de roupa, água perfumada, água amaciada, água dos frigoríficos, água de banheiras, água dos climatizadores, água destilada, água da chuva.

## I- ENGOMAR COM VAPOR



### Encha o depósito

- Antes de encher o reservatório, desligue o ferro.
- Coloque o comando do vapor na posição SECCO (A)
- Puxe a gaveta de enchimento do reservatório no máximo (B), coloque o ferro sobre uma mesa conforme esquema (C) apresentado e encha-o.
- Não exceda a marca "MAX." indicada no reservatório (com o ferro na vertical).
- Feche novamente a gaveta de enchimento do reservatório.

### Regule a temperatura

- Regule o comando do termostato conforme o esquema apresentado (D), consultando o quadro a seguir (ou o suporte).
- A luz piloto acende. Apagar-se-á quando a base estiver suficientemente quente (E).

### Regule o vapor (F)

- Para que não escorra água para a roupa:
- Desligue o vapor para engomar tecidos de seda ou sintéticos.
- Regule o vapor no mínimo para a II.

## Que temperatura e vapor utilizar ?

TECIDOS	POSIÇÃO DO CURSOR DO TERMOSTATO	POSIÇÃO DE REGULAÇÃO DO VAPOUR
LINHO ALGODÃO LÃ	MAX ●●●	MAX
SEDA SINTÉTICOS <small>Poliéster, Acetato, Acrílico, Poliamida</small>	●● ●	MIN SECO

## Humedeça a roupa (spray)

- Quando estiver a engomar com vapor ou a seco, carregue rapidamente no comando do Spray para humedecer a roupa (G) e eliminar os vincos persistentes.
- Carregue-se de que o reservatório tem água antes de utilizar esse comando.

### Os nossos conselhos:

#### Tecidos e temperaturas:

- O seu ferro aquece rapidamente: comece pelos tecidos que só podem ser engomados a baixas temperaturas e termine com os tecidos resistentes a temperaturas elevadas.
- Se diminuir a temperatura, espere que a luz piloto do termostato volte a acender para engomar novamente.
- Se desejar engomar um tecido com fibras mistas, regule a temperatura na fibra mais delicada.

## Para obter mais vapor (consoante modelo)

- De vez em quando, carregue no comando Super Vapor (H).
- Para carregar no botão, aguarde uns segundos entre cada débito de vapor.

## Engomar na vertical (consoante modelo)

- Pendure a peça de roupa num cabide e alise o tecido.
- Coloque o comando do termostato no máximo (MAX.) (I).
- Carregue no comando de Super Vapor (G) por impulsos (J), efectuando um movimento de cima para baixo. (Esquema (K)).
- Mantenha o ferro a alguns centímetros de distância para não queimar os tecidos delicados.



- Desligue o ferro e coloque-o na horizontal sobre o lava-loiça.
- Coloque o comando vapor no MAX.
- Levante a vareta anti-calcário, sem a retirar completamente.
- Agite ligeiramente o ferro sobre o lava-loiça até que toda a água do depósito (juntamente com as impurezas) escorra pela base.
- Após a operação, volte a colocar a vareta anti-calcário.
- Volte a ligar o ferro durante 3 minutos, colocando-o na vertical, para secar a base.
- Desligue o ferro e, quando a base estiver morna, limpe-a com um pano macio.

**O nosso conselho :** A auto-limpeza permite retardar a formação de calcário no seu ferro.

#### LIMPEZA DA BASE

- Limpe a base ainda morna com uma esponja não medicada húmida.

## 4- COMO ARRUMAR O SEU FERRO

- Desligue-o e aguarde que a base arrefeça.
- Tire-o do reservatório e coloque o comando de engomar na posição SECO.
- Arrume-o na vertical.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Atenção ! A voltagem da sua instalação elétrica deve corresponder à do ferro (220-240V). Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis no ferro e anular a garantia.
- Este ferro deve ser obrigatoriamente ligado a uma tomada com terra.
- Se utilizar uma extensão, certifique-se de que é do tipo bipolar (10A) com condutor de terra.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser imediatamente substituído num Serviço de Assistência Técnica Tefal, para evitar qualquer perigo.
- O aparelho deve estar desligado sempre que encher ou esvaziar o reservatório.
- Em caso de queda do ferro, mande-o verificar por um profissional antes de voltar a utilizá-lo : os danos invisíveis podem ser perigosos para a sua segurança.
- A base do ferro pode atingir temperaturas elevadas:
  - Nunca a toque.
  - Deixe sempre arrefecer o ferro antes de o arrumar.
  - Nunca deixe o ferro sem vigilância quando estiver ligado ou enquanto a base estiver quente.
  - Mantenha sempre o ferro fora do alcance das crianças.

**NUNCA DESMONTE O FERRO; DIRIJA-SE A UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEFAL**

## 5- PROBLEMAS COM O SEU FERRO



Problemas	Possíveis causas	Soluções
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A água escorre pelos orifícios da base.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A temperatura seleccionada não permite criar vapor.</li> <li>- Utiliza o vapor antes do ferro estar suficientemente quente.</li> <li>- Utiliza o comando SuperVapor com demasiada frequência.</li> <li>- O débito de vapor é demasiado elevado.</li> <li>- Arrumamos o ferro na horizontal sem esvaziar o reservatório e sem colocar o comando na posição SECO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coloque o termómetro na zona colorida (de ●●● até MAX.)</li> <li>- Aguarde até que a luz-piloto se desligue.</li> <li>- Aguarde alguns segundos entre cada utilização.</li> <li>- Diminua o débito de vapor.</li> <li>- Consulte o capítulo "Como arrumar o seu ferro".</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos orifícios da base, escorre água quente que mancha a sua roupa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tem utilizado produtos químicos para eliminar o calcário.</li> <li>- Tem utilizado água desmineralizada para.</li> <li>- Os orifícios da base acumularam fibras da roupa que queimaram.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nunca deixe qualquer tipo de produto químico no reservatório para eliminar o calcário.</li> <li>- Accione a Auto-limpeza e utilize água da torneira.</li> <li>- Accione a Auto-limpeza.</li> <li>- Limpe a base com uma esponja não medicada.</li> <li>- Agite os orifícios da base de vez em quando.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A base está suja ou castanha, podendo manchar a roupa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tem utilizado uma temperatura demasiado alta.</li> <li>- A sua roupa não está bem encaçada ou costuma utilizar goma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpe a base conforme indicado anteriormente.</li> <li>- Consulte o quadro sobre a regulação das temperaturas.</li> <li>- Limpe a base conforme indicado anteriormente.</li> <li>- Pulverize sempre a goma no avesso do lado a engomar.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O vapor é insuficiente ou ausente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O depósito está vazio.</li> <li>- A vareta anti-calcário está suja.</li> <li>- O ferro tem calcário.</li> <li>- Utilizou o ferro a seco durante demasiado tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encha o depósito com água da torneira.</li> <li>- Limpe a vareta anti-calcário.</li> <li>- Limpe a vareta anti-calcário e accione a auto-limpeza.</li> <li>- Accione a auto-limpeza.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A base está riscada ou danificada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pousou o ferro num suporte metálico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coloque sempre o ferro na vertical.</li> </ul>

**PARA OUTROS PROBLEMAS, DIRIJA-SE A UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEFAL**